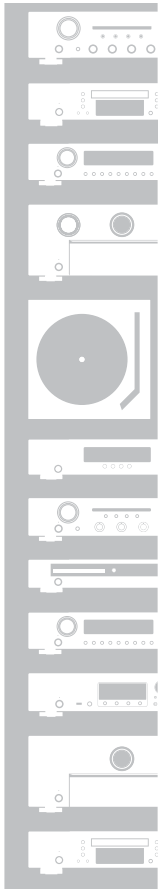

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

marantz®

D/A Converter

HD-DAC1

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

Bienvenido

Gracias por elegir un conversor D/A Marantz. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su conversor D/A.

No devuelva esta unidad a la tienda, solicite asistencia.
Si necesita ayuda… :
Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Marantz en su región.

1-855-ONE-Marantz
1-855-663-6272
Para obtener ayuda:
Lunes – Viernes 10:00 a 22:00 EST,
Sabado 12:00 a 20:00 EST
Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio
http://marantz.custhelp.com/app/answers/list
Solo para EE.UU. y Canadá

Antes de empezar

Contenido de la caja

Guía de inicio rápido	Mando a distancia 
Manual del usuario	Pilas R03/AAA
Instrucciones de seguridad	Cable de audio
Garantía (para EE. UU./ para CANADÁ) 	Cable de mando a distancia
Conversor D/A	Cable USB
Cable de alimentación	

Necesario para las conexiones básicas

	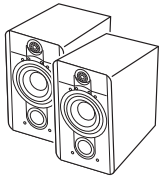	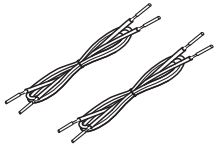
Amplificador	Sistemas de altavoces	Cable para altavoz

Necesario para las conexiones de audio de PC o Mac

PC

Estos dibujos se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no representan los productos reales.

Configuración

El proceso de configuración consta de seis pasos.

1. **Antes de utilizar el mando a distancia**
2. **Instalación del software de controlador en el PC (solo para sistemas operativos Windows)**
3. **Conexión del convertidor D/A en el amplificador o los auriculares**
4. **Conexión del cable de alimentación**
5. **Disfrutar de la música a través del PC o Mac**
6. **Reproducción desde un iPod**

1 Antes de utilizar el mando a distancia

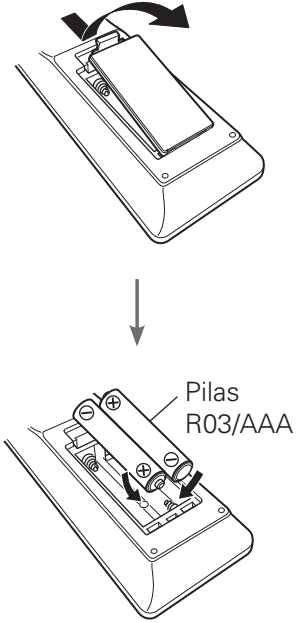

2 Instalación del software de controlador en el PC (solo para sistemas operativos Windows)

1 **Descargue en el PC el controlador dedicado de la sección “Download” de la página del modelo HD-DAC1 en el sitio web de Marantz (http://www.marantz.com/pages/home.aspx).**

2 **Descomprima el archivo descargado.**

3 **Seleccione el archivo ejecutable de 32 o 64 bits, según corresponda con el sistema operativo Windows en cuestión, y haga doble clic en el archivo.**

4 **Instale el controlador.**

① Seleccione el idioma que se va a utilizar durante la instalación.

② Haga clic en “OK”.

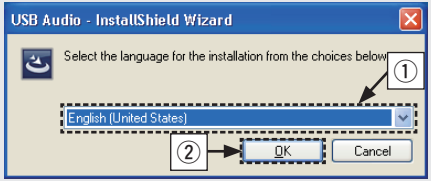

③ Aparece el menú del asistente. Haga clic en “Next”.

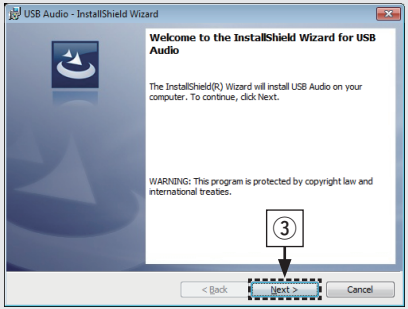
USB Audio - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Audio
The InstallShield(R) Wizard will install USB Audio on your computer. To continue, click Next.
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
③
< Back
Next >
Cancel

④ Lea el contrato de licencia de software y haga clic en “I accept the terms in the license agreement”.

⑤ Haga clic en “Next”.

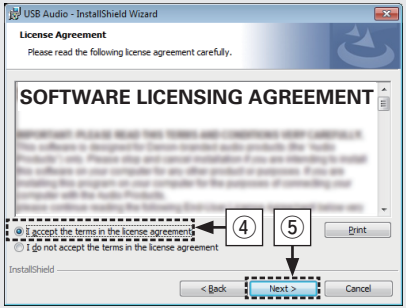

⑥ Haga clic en “Install” en el cuadro de inicio de la instalación.

- La instalación comienza. No realice ninguna operación en el PC hasta que finalice la instalación.

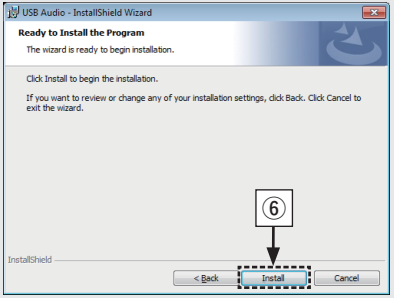
USB Audio - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
⑥
InstallShield
< Back
Install
Cancel

⑦ En el cuadro de diálogo de seguridad de Windows, seleccione “Siempre confiar en el software de DandM Holdings Inc.”.

⑧ Haga clic en “Instalar”.

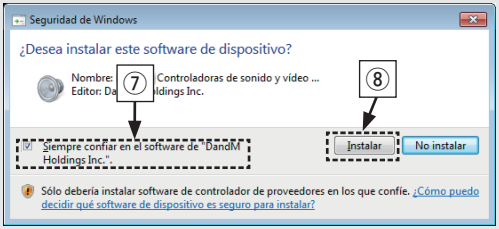
Seguridad de Windows
¿Desea instalar este software de dispositivo?
Nombre: ⑦ Controladoras de sonido y vídeo ...
Editor: Da ldings Inc.
⑧
Siempre confiar en el software de "DandM Holdings Inc.".
Instalar
No instalar
Sólo debería instalar software de controlador de proveedores en los que confíe. ¿Cómo puedo decidir qué software de dispositivo es seguro para instalar?

⑨ Cuando finalice la instalación, haga clic en “Finish”.

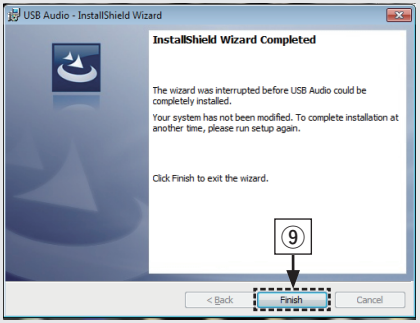
USB Audio - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Completed
The wizard was interrupted before USB Audio could be completely installed.
Your system has not been modified. To complete installation at another time, please run setup again.
Click Finish to exit the wizard.
⑨
< Back
Finish
Cancel

3 Conexión del convertidor D/A en el amplificador o los auriculares

❑ Conexión del amplificador

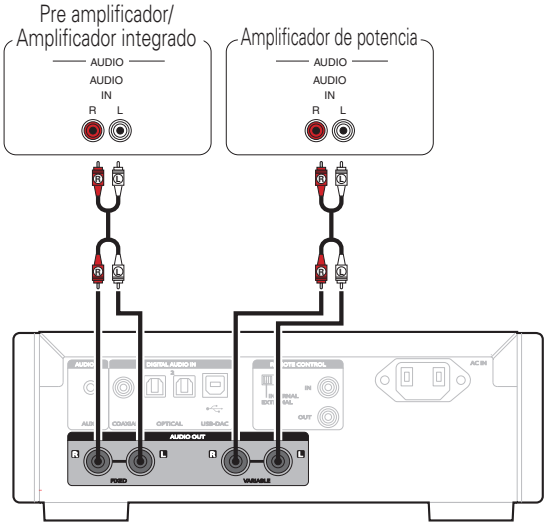

Para reproducir música, han de conectarse un amplificador y un altavoz. Consulte el manual del usuario del dispositivo que esté utilizando para obtener información acerca de cómo conectarlo.

NOTA

No conecte un amplificador de potencia a los conectores FIXED. Conectar un amplificador de potencia podría dañar los altavoces.

❑ Conexión de los auriculares

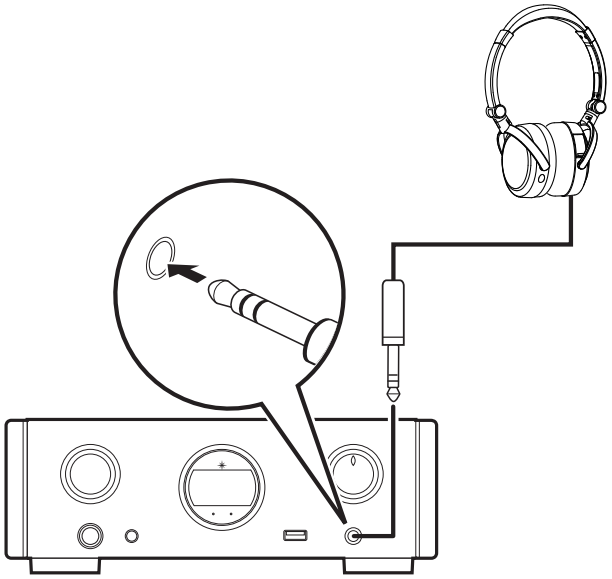

4 Conexión del cable de alimentación

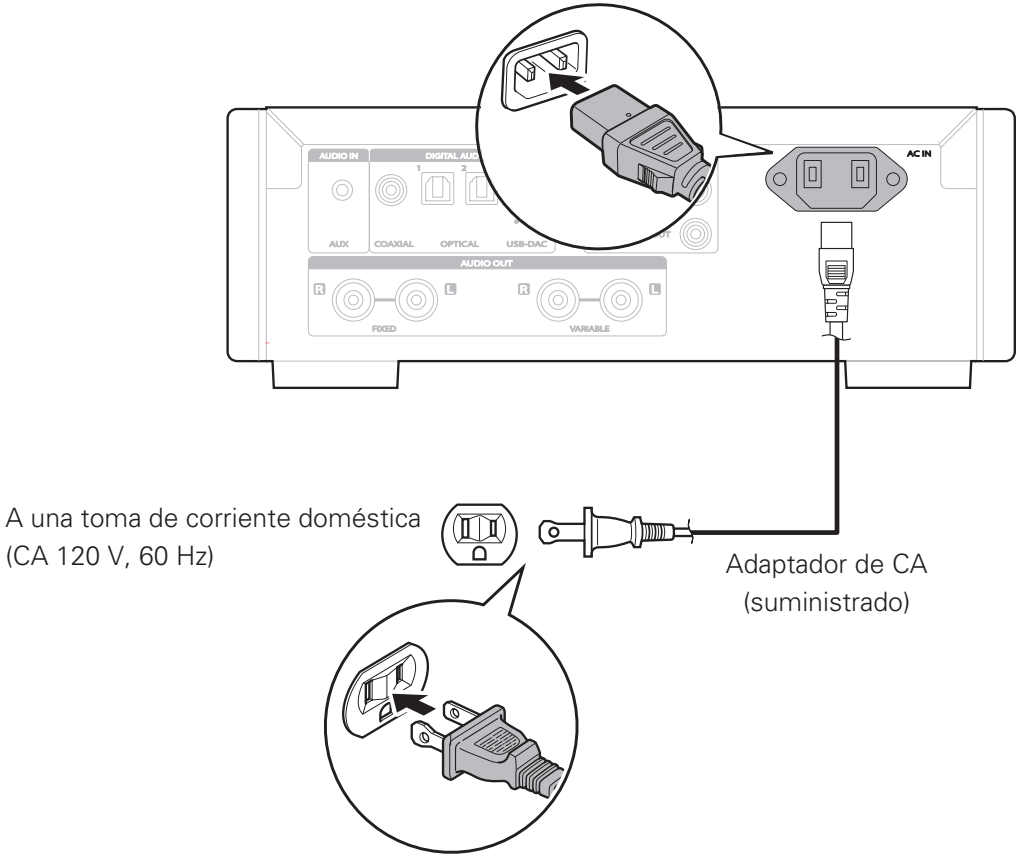

5 Disfrutar de la música a través del PC o Mac

❑ Conexión al PC o Mac

1 **Conexión al PC o Mac.**

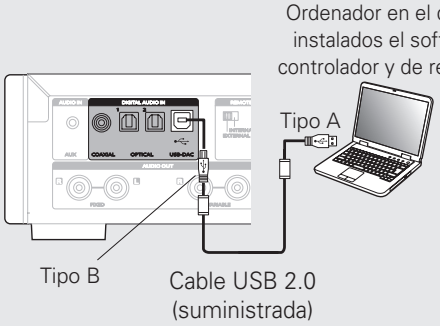
Ordenador en el que están instalados el software de controlador y de reproductor
Tipo A
Tipo B
Cable USB 2.0 (suministrada)

2 **Pulse ⏻ en esta unidad.**

- Cuando se enciende la unidad, el ordenador detecta automáticamente la unidad y se conecta a ella.

❑ Escuchar audio del PC o Mac

1 **Pulse USB-DAC para cambiar la fuente de entrada a "USB-DAC".**

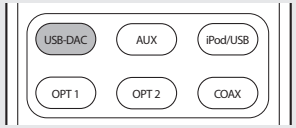

2 **Ajuste el destino de la seña de audio a esta unidad en el ordenador.**

[Windows OS]

① Haga clic en el botón "Iniciar" y haga clic en "Panel de control" en el PC.
- Aparece la lista de ajustes del panel de control.

② Haga clic en el icono "Sonido".
- Aparece la ventana del menú de sonido.

③ Compruebe que hay una marca de verificación junto a "Dispositivo predeterminado" en la opción "Interfaz de audio digital" de la pestaña "Reproducción".
- Si hay una marca de verificación en un dispositivo diferente, haga clic en "Marantz USB Audio" y luego en "Predeterminar".

④ Seleccione “Interfaz de audio digital” y haga clic en “Propiedades”.

- Aparece la ventana de propiedades de la interfaz de audio digital.

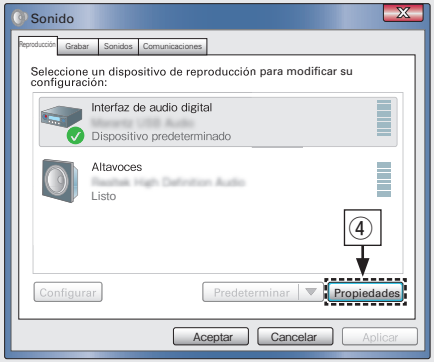

⑤ Haga clic en la pestaña “Opciones avanzadas”.

⑥ Seleccione la velocidad de muestreo y la velocidad de bits que se va a aplicar al conversor D/A.

- Se recomienda que se seleccione “canal 2, 24 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)”.

⑦ Haga clic en “Aplicar”.

⑧ Haga clic en “Probar”.

- Compruebe que el audio que se reproduce a través de esta unidad procede del PC.

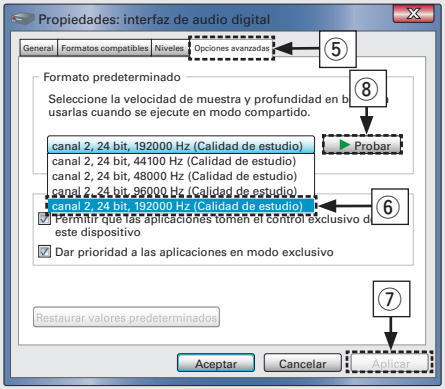
Propiedades: interfaz de audio digital
General
Formatos compatibles
Niveles
Opciones avanzadas
⑤
Formato predeterminado
Seleccione la velocidad de muestra y profundidad en b
usarlas cuando se ejecute en modo compartido.
⑧
canal 2, 24 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)
Probar
canal 2, 24 bit, 44100 Hz (Calidad de estudio)
canal 2, 24 bit, 48000 Hz (Calidad de estudio)
canal 2, 24 bit, 96000 Hz (Calidad de estudio)
canal 2, 24 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)
⑥
Permitir que las aplicaciones tomen el control exclusivo d
este dispositivo
Dar prioridad a las aplicaciones en modo exclusivo
⑦
Restaurar valores predeterminados
Aceptar
Cancelar
Aplicar

[Mac OS X]

① Desplace el cursor hasta “Ir” en la pantalla del ordenador y luego haga clic en “Utilidades”.
- Se muestra la lista de usos.

② Haga doble clic en “Configuración de Audio MIDI”.
- Se visualiza la ventana “Dispositivos de audio”.

③ Compruebe que “Use this device for sound output” esté marcado en “HD-DAC1”.
- Si hubiera marcado un dispositivo diferente, seleccione “Secondary click” en “HD-DAC1” y, a continuación, seleccione “Utilice este dispositivo para la salida de sonido”.

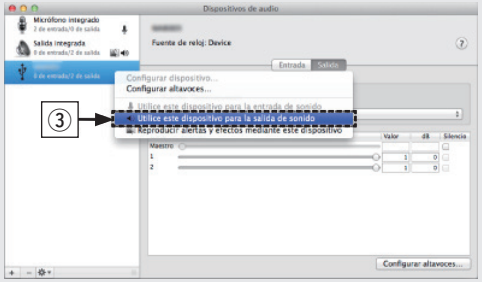

④ Seleccione el formato “HD-DAC1”.
- Normalmente se recomienda ajustar el formato a “192000.0 Hz” y “2 can./24 bits, entero”.

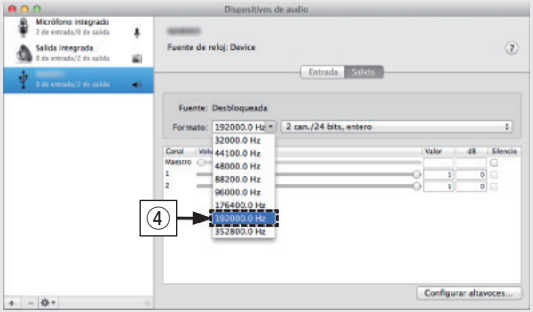

⑤ Haga clic en “Salir de Configuración de Audio MIDI”.

3 **Reproduzca un archivo de música con software de reproducción de música, como Windows Media Player, iTunes, foobar2000, Audirvana Plus e JRiver Media Center.**

Se muestran el tipo de archivo de música, la frecuencia de muestreo y el volumen.

NOTA

- Ajuste un nivel de volumen adecuado en el ordenador.
- Cuando utilice esta unidad con unos auriculares conectados, gire el mando de ajuste de volumen de los auriculares para ajustar el volumen.
- Es posible que tenga que realizar más ajustes en el software de reproductor de medios dedicado como, por ejemplo, JRiver para activar la reproducción de audio de alta resolución. Consulte el manual del usuario del software.

Consulte en el Manual del usuario las especificaciones necesarias del ordenador correspondiente.

6 Reproducción desde un iPod

1 **Conecte el iPod al puerto USB.**

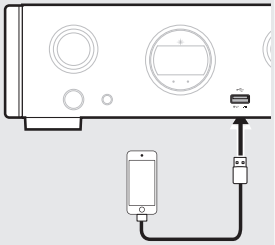

2 **Pulse iPod/USB para cambiar la fuente de entrada a “iPod/USB”.**

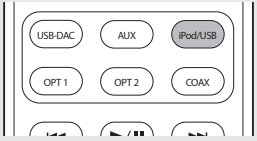

3 **Utilice el iPod directamente mientras ve como su pantalla reproduce música.**

Comienza la reproducción.

Manual del usuario

Consulte el manual del propietario para obtener más información sobre la configuración y el funcionamiento del receptor y sus funciones.

❑ En versión en línea

Introduzca la siguiente URL en su navegador web:
manuals.marantz.com/HDDAC1/NA/ES/

Manual en línea

❑ Versión imprimible

Acceda a la versión imprimible del manual del propietario desde el CD-ROM incluido o seleccione el enlace "Descarga PDF" desde la versión en línea.

1 **Introduzca el disco en el PC.**

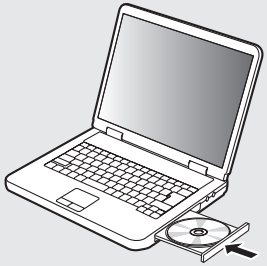

2 **Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.**

Nombre del producto : Conversor D/A
Número de modelo : HD-DAC1

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz® is a registered trademark.

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11243 10AM